

Como Rejuntar com Sucesso

- **MATERIAIS NECESSÁRIOS:**
- Rejunte
- Espátula Flexível
- Desempenadeira de Borracha
- Vassoura de piaçava pequena
- Pano
- Esponja

Dicas


O processo de rejuntamento só deverá ser realizado 48 horas após o assentamento das peças.

Utilize uma solução limpadora para a limpeza de argamassas de cimento que ficam sobre as cerâmicas.

Nunca use ácidos para a limpeza.

Informações

Mais informações entre em contato conosco ou acesse nosso site:
www.otelheiro.com.br

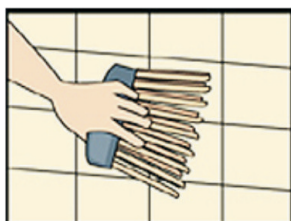

1

Limpe o excesso de argamassa de assentamento primeiramente com uma espátula, depois complementemente com uma vassoura pequena de piaçava e um pano úmido.




2

Prepare o rejunte de acordo com as instruções da embalagem em um recipiente limpo. O material deverá ter uma consistência pastosa e poderá ser utilizado no prazo máximo de duas horas e meia (dependendo do produto).



3

Aplique a massa com uma espátula flexível ou com uma desempenadeira de borracha, evitando o atrito com as superfícies das peças.

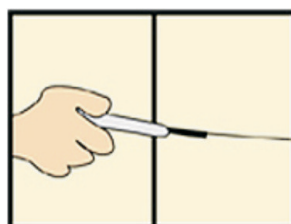

4

Tire o excesso com um bastão de madeira com ponta arredondada (pode se a ponta de um cabo de vassoura). aproveite o bastão para pressionar o rejunte contra a junta preenchendo-a completamente.



5

Espere de 15 a 40 minutos para remover o excesso de rejunte com uma esponja úmida e macia e por fim passe um pano limpo.

MATRIZ

www.otelheiro.com.br

R. Chile, 256 - Próx da R. Portugal
Jardim Irajá - Ribeirão Preto-SP
(16)3965.6001

o telheiro[®]